Sensori a dislocatore senza gabbia 249 Fisher®

Sommario

Introduzione 1
Scopo del manuale 1
Descrizione 1
Descrizione del numero di modello 2
Servizi educativi 3
Manutenzione 3
Rimozione del dislocatore e dello stelo 4
Sostituzione del dislocatore, della coppiglia, dell'estremità dello stelo e del bocchettone del dislocatore 6
Sostituzione del gruppo asta/azionatore del dislocatore 7
Sostituzione del tubo di torsione 8
Sostituzione del braccio del tubo di torsione e cambio del montaggio 9
Simulazione delle condizioni di processo per la taratura dei regolatori e dei trasmettitori di livello Fisher 10
Ordinazione dei pezzi 10
Kit dei pezzi 11
Elenco pezzi 11
Pezzi comuni del sensore 11

Figura 1. Sensore 249V Fisher con regolatore di livello digitale FIELDVUE™ DLC3010/DLC3020f

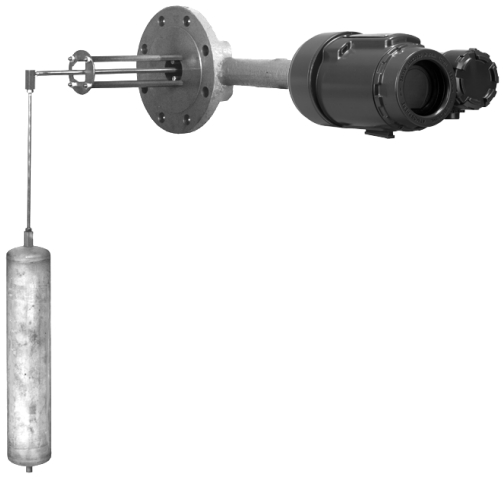

W3120-3 / IL

Introduzione

Scopo del manuale

Il presente manuale di istruzioni include le informazioni relative alla manutenzione e all'ordinazione dei pezzi per i sensori a dislocatore senza gabbia 249 Fisher.

Sebbene al momento della spedizione dalla fabbrica il sensore 249 sia solitamente collegato a un regolatore o a un trasmettitore, il presente manuale non include informazioni relative a funzionamento, installazione, taratura, manutenzione e ordinazione dei pezzi per il regolatore/trasmettitore o per il gruppo completo. Per tali informazioni, consultare il manuale di istruzioni del regolatore/trasmettitore.

Non installare, usare o effettuare la manutenzione di un sensore 249 senza prima avere ricevuto un addestramento completo e qualificato per quanto riguarda la manutenzione, il funzionamento e l'installazione di valvole, attuatori e accessori. Per evitare danni o infortuni, è fondamentale leggere attentamente e comprendere il contenuto del presente manuale e seguirne tutte le indicazioni, inclusi tutti i messaggi di avvertenza e di attenzione relativi alla sicurezza. In caso di domande relative alle presenti istruzioni, si prega di contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management.

Descrizione

I sensori 249 sono progettati per misurare il livello del liquido, il livello di interfaccia o la densità/peso specifico all'interno di un serbatoio di processo.

Il gruppo del tubo di torsione (Figura 2) e il dislocatore forniscono un'indicazione del livello del liquido, del livello di interfaccia o della densità/peso specifico. Il gruppo del tubo di torsione è costituito da un tubo di torsione cavo il quale presenta ad un'estremità un albero interno saldato il quale sporge dall'altra estremità.

Figura 2. Dislocatore tipico senza gabbia montato lateralmente

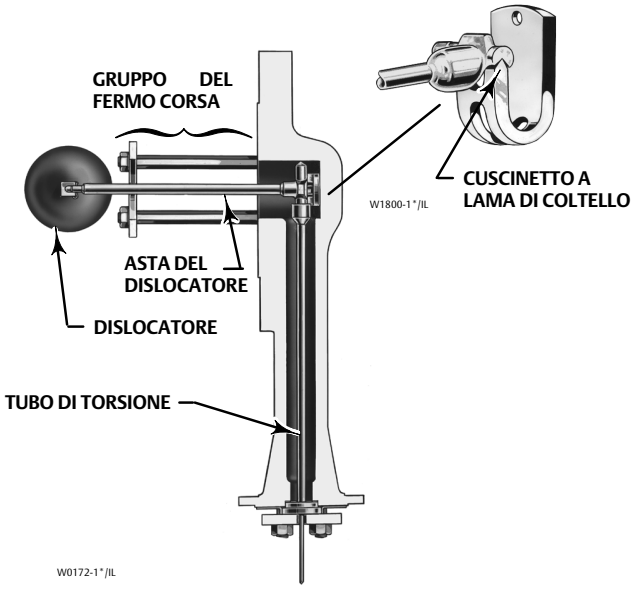

L'estremità libera del tubo è sigillata da una guarnizione ed è fissata rigidamente al braccio del tubo di torsione, consentendo all'estremità sporgente dell'albero di girare e quindi di trasmettere un movimento rotatorio. In questo modo l'interno del tubo di torsione rimane alla pressione atmosferica, eliminando la necessità di una baderna e gli svantaggi procurati dalla frizione delle baderne.

Il dislocatore esercita sempre una forza verso il basso su un'estremità dell'asta del dislocatore. L'altra estremità dell'asta del dislocatore è appoggiata al bordo a lama di coltello del cuscinetto pilota. Un albero calettato sul lato cuscinetto del dislocatore si inserisce in un alloggiamento all'esterno dell'estremità saldata del gruppo del tubo di torsione.

Le variazioni del livello del liquido, del livello di interfaccia o della densità/peso specifico fanno galleggiare il dislocatore tramite una forza uguale al peso del liquido spostato. Il corrispondente movimento verticale del dislocatore determina uno spostamento angolare dell'asta del dislocatore attorno al bordo a lama di coltello. Il gruppo del tubo di torsione è una molla di torsione che sostiene il dislocatore e determina la gamma di movimento dell'asta del dislocatore in base a specifiche variazioni di volume; pertanto, a ciascun incremento della variazione della spinta di galleggiamento corrisponde una torsione specifica. Questo movimento rotatorio viene trasmesso al braccio del tubo di torsione dall'albero rotante sporgente. Un regolatore o un trasmettitore collegato all'estremità dell'albero rotante converte il movimento rotatorio in segnali pneumatici o elettrici variabili.

Se non altrimenti specificato, tutti i riferimenti NACE corrispondono a NACE MR0175-2002.

Descrizione del numero di modello

- 249BP - Sensore di testa in acciaio CL150, 300, 600
- 249CP - Sensore di testa in acciaio inossidabile CL150, 300, 600

- 249P - Sensore di testa in acciaio inossidabile CL150, 300, 600, 900 o 1500

Nota
I sensori 249P CL150, 300 e 600 sono disponibili solo in Europa.

- 249V - Sensore laterale in ghisa CL125 o 250 o in acciaio CL150, 300, 600, 900 o 1500.

Nota
I sensori 249V sono disponibili solo in Europa.

Tutti i sensori senza gabbia 249 sono dotati di connessioni flangiate.

La sezione Elenco pezzi riporta alcune dimensioni per il 249 per configurazione, lunghezze del dislocatore standard e materiali standard, e la Tabella 1 indica i materiali del tubo di torsione e del dislocatore. Tuttavia, i componenti del 249 sono disponibili in un'ampia gamma di materiali, dimensioni e altre caratteristiche. Per ottenere assistenza per la selezione di caratteristiche, materiali e dimensioni specifiche, contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management.

Tabella 1. Materiali del tubo di torsione e del dislocatore

Componente	Materiale standard	Altri materiali
Dislocatore	Acciaio inossidabile 304	Acciaio inossidabile 316, N10276, N04400, plastica e leghe speciali
Stelo del dislocatore, cuscinetto pilota, asta e azionatore del dislocatore	Acciaio inossidabile 316	N10276, N04400, altri acciai inossidabili austenitici e leghe speciali
Tubo di torsione	N05500(1)	Acciaio inossidabile 316, N06600, N10276

1. N05500 non è indicato per applicazioni della molla a temperature superiori a 232 °C (450 °F). Se le temperature richieste superano questo limite, contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management o l'ingegnere responsabile dell'applicazione.

Servizi educativi

Per informazioni relative ai corsi disponibili per i sensori a dislocatore 249 e per diversi altri prodotti, si prega di rivolgersi a:

Emerson Process Management
Educational Services, Registration
P.O. Box 190; 301 S. 1st Ave.
Marshalltown, IA 50158-2823
Telefono: 800-338-8158 o
+1 641-754-3771
FAX: +1 641-754-3431
e-mail: education@emerson.com

Manutenzione

I componenti del sensore sono soggetti a normale usura e devono essere ispezionati regolarmente e, se ne necessario, sostituiti. La frequenza dei controlli e delle sostituzioni dipende dalle condizioni di servizio.

⚠ AVVERTENZA

Indossare sempre indumenti, guanti e occhiali di protezione durante qualsiasi intervento di manutenzione, in modo da evitare infortuni.

Per evitare danni o infortuni causati dallo scarico improvviso della pressione, prima di effettuare alcun intervento di manutenzione:

- **Scaricare tutta la pressione di processo nel serbatoio di processo nel quale devono essere installati i sensori 249.**
- **Scaricare il fluido di processo dal serbatoio di processo.**
- **Interrompere qualsiasi ingresso pneumatico o elettrico al regolatore o al trasmettitore collegato al sensore 249 e scaricare tutta la pressione di alimentazione pneumatica.**
- **Allentare i bulloni della flangia o i tappi filettati (Rif. 26) con estrema cautela.**
- **Rimuovere il regolatore o il trasmettitore dal braccio del tubo di torsione (Rif. 3).**

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione che richieda il maneggiamento del dislocatore, controllare che i fluidi o la pressione di processo non si siano infiltrati nel dislocatore (Rif. 10).

Il dislocatore di questa unità è un contenitore sigillato. Se si verificano infiltrazioni di fluidi o pressione di processo, il dislocatore potrebbe trattenere pressione o fluidi pericolosi per un periodo prolungato. Un dislocatore nel quale si sono infiltrati fluidi o pressione di processo può contenere:

- **Pressione, come conseguenza della permanenza in un serbatoio pressurizzato.**
- **Fluido che può diventare pressurizzato a causa di una variazione della temperatura.**
- **Liquidi infiammabili, pericolosi o corrosivi.**

Lo scarico improvviso della pressione, il contatto con fluidi pericolosi, incendi o esplosioni che possono causare infortuni e danni possono verificarsi se un dislocatore che contiene pressione o fluido di processo viene forato, sottoposto a calore o a interventi di riparazione.

Maneggiare il dislocatore con cautela. Tenere in considerazione le caratteristiche del fluido di processo in uso.

Contattare l'ingegnere di processo o l'ingegnere della sicurezza per ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza da adottare per la protezione contro il fluido di processo.

Nota

Ad eccezione delle guarnizioni (Rif. 13, 14), i sintomi dei guasti relativi a componenti specifici vengono discussi nelle seguenti sezioni. Ciascuna sezione si riferisce in modo specifico a questi componenti. Indipendentemente dall'ubicazione, i guasti delle guarnizioni sono indicati da una perdita nell'area in cui è installata la guarnizione. Ogni volta che una guarnizione viene rimossa, sostituirla con una guarnizione nuova.

Se non altrimenti indicato, la seguente procedura è applicabile a tutti i tipi di sensore. I numeri di riferimento usati sono indicati nelle seguenti illustrazioni:

- 249BP - Figura 5
- 249CP - Figura 6
- 249P - Figura 7
- 249V - Figura 8

Rimozione del dislocatore e dello stelo

Il dislocatore (Rif. 10) è un contenitore sigillato. Se si sono verificate infiltrazioni di fluidi o pressione di processo, il dislocatore potrebbe trattenere la pressione o fluidi pericolosi per un periodo prolungato.

Accumuli di residui di processo sul dislocatore e sullo stelo (Rif. 24) possono alterare il peso del dislocatore o il volume spostato. Uno stelo piegato o un dislocatore corroso o ammaccato possono compromettere le prestazioni.

Se il dislocatore fa battuta contro il fermo corsa, il suo peso sembra essere aumentato o se causa una deriva in uscita o altre imprecisioni di uscita, è possibile che si siano verificate delle infiltrazioni di fluido o pressione di processo. Un dislocatore che presenti tali caratteristiche può contenere pressione, in quanto è stato all'interno di un serbatoio pressurizzato, o un fluido di processo che è diventato pressurizzato a causa di una variazione della temperatura o un fluido di processo infiammabile, pericoloso o corrosivo.

⚠ AVVERTENZA

Lo scarico improvviso della pressione, il contatto con fluidi pericolosi, incendi o esplosioni che possono causare infortuni e danni, possono verificarsi se un dislocatore che contiene pressione o fluido di processo viene forato, sottoposto a calore o a interventi di riparazione.

Maneggiare il dislocatore con cautela.

Nota

Sui 249V, 249P e 249BP con fermo corsa, il dislocatore deve essere staccato assieme alla testina del sensore (Rif. 2) o al braccio del tubo di torsione (Rif. 3) prima di venire completamente scollegato dall'asta del dislocatore (Rif. 7). Prima di separare il dislocatore dall'asta, rimuovere la coppiglia (Rif. 11).

ATTENZIONE

Fare attenzione a non lasciare cadere il dislocatore sul fondo del serbatoio di processo, in quanto potrebbe subire danni.

1. Prima di eseguire qualsiasi intervento manutentivo, controllare che le seguenti misure di sicurezza vengano rispettate.
   - Scaricare la pressione di processo nel serbatoio di processo nel quale devono essere installati i sensori 249.
   - Scaricare il fluido di processo dal serbatoio di processo.
   - Interrompere qualsiasi ingresso pneumatico o elettrico al regolatore o al trasmettitore collegato al sensore 249 e scaricare tutta la pressione di alimentazione pneumatica. Rimuovere il regolatore o il trasmettitore dal braccio del tubo di torsione.
   - Allentare i tappi filettati o i bulloni della flangia con estrema cautela.
   - Controllare che non si siano verificate infiltrazioni di fluidi o pressione di processo nel dislocatore.
2. Sostenere la testina del sensore (Rif. 2) e il braccio del tubo di torsione (Rif. 3). Rimuovere i bulloni che fissano la testina del sensore al serbatoio di processo.

ATTENZIONE

Durante la rimozione del sensore dal serbatoio di processo, il dislocatore può rimanere collegato all'asta del dislocatore e venire sollevato assieme alla testina del sensore (Rif. 2) quando la testina del sensore viene rimossa. Per separare il dislocatore dall'asta prima di rimuovere la testina del sensore, rimuovere la coppiglia (Rif. 11). Se il dislocatore viene rimosso insieme alla testina o al braccio del tubo di torsione, fare attenzione a non danneggiare il dislocatore o a piegare lo stelo quando si poggia la testina o il braccio.

Fare attenzione a non lasciare cadere il dislocatore sul fondo del serbatoio di processo, in quanto potrebbe subire danni.

3. Rimuovere con cautela la testina del sensore o il braccio del tubo di torsione.
4. Sul 249V, la piastra fermo corsa può essere sistemata in una delle quattro posizioni mostrate nella Figura 3.

   Per il funzionamento corretto nell'applicazione specifica, l'asta del dislocatore non deve toccare nessuna delle due piastre per il campo previsto delle condizioni di processo.

   - Quando il dislocatore è completamente immerso nel fluido superiore, la differenza tra il carico netto del peso e la galleggiabilità deve essere sufficientemente bassa da permettere all'asta del dislocatore di rimanere al di sopra della piastra inferiore.
   - Quando il dislocatore è completamente immerso nel fluido inferiore, la differenza tra il carico netto del peso e la galleggiabilità deve essere sufficientemente alta da impedire all'asta del dislocatore di colpire la piastra superiore.

   Se necessario, rimuovere la piastra e scegliere una posizione in cui l'asta non faccia battuta contro la piastra.

Figura 3. Posizioni della piastra fermo corsa del 249V Fisher

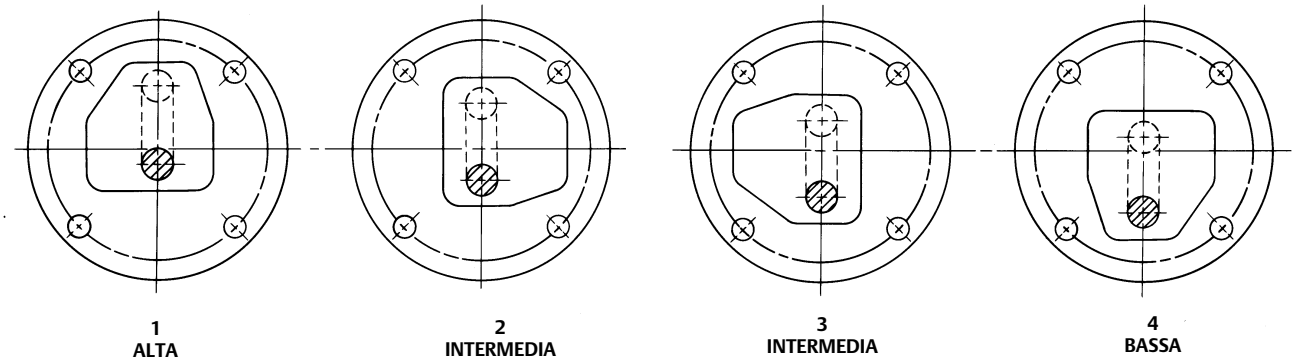

5. Se necessario, seguire la procedura per la sostituzione del dislocatore, del gruppo dell'asta del dislocatore, della coppiglia, dell'estremità dello stelo e del bocchettone del dislocatore.

Sostituzione del dislocatore, della coppiglia, dell'estremità dello stelo e del bocchettone del dislocatore

La coppiglia (Rif. 11), la sfera sul gruppo asta/azionatore del dislocatore (Rif. 7) e l'estremità dello stelo o il connettore dello stelo del dislocatore (Rif. 23) possono essere troppo usurati per garantire una connessione sicura o talmente ostruiti o corrosi da impedire la rotazione corretta del dislocatore. Se necessario, sostituire tali componenti.

ATTENZIONE

Se il dislocatore deve essere scollegato dall'asta prima di essere rimosso dal serbatoio di processo, sostenere adeguatamente il dislocatore per evitare che cada all'interno del serbatoio, danneggiandosi.

1. Dopo aver seguito la procedura corretta per la rimozione della testina del sensore e del dislocatore dal serbatoio di processo, spostare il gruppo del sensore in una zona adeguata per effettuarne la manutenzione. Sostenere il gruppo per evitare di danneggiare il dislocatore, lo stelo del dislocatore, il gruppo asta/azionatore del dislocatore e i componenti associati.
2. Per sostenere il dislocatore su un'unità priva di fermo corsa (249BP, 249P, 249CP), installare lo stelo e l'estremità dello stelo (o un'asta filettata) in un foro filettato da 1/4 di pollice-28 UNF nel bocchettone del dislocatore o nel connettore dello stelo. Sul 249BP con fermo corsa, la spina rigata (Rif. 42) fissa il dislocatore se la piastra fermo corsa (Rif. 41) è installata e la testina del sensore (Rif. 2) è in posizione.
3. Accedere alla coppiglia, al bocchettone del dislocatore, all'estremità a sfera del gruppo asta/azionatore del dislocatore, all'estremità dello stelo o al connettore dello stelo del dislocatore seguendo le seguenti istruzioni:
   - Sensori di testa 249BP, 249CP e 249P - Rimuovere il tappo filettato (Rif. 26).
   - Sensore laterale 249V - Rimuovere il bullone del serbatoio di processo ed estrarre il braccio del tubo di torsione (Rif. 3). La superficie interna della parete del serbatoio di processo provoca l'oscillazione del dislocatore verso l'alto, consentendone la rimozione dal serbatoio di processo.
4. Rimuovere la coppiglia per liberare il dislocatore o l'estremità dello stelo dall'estremità a sfera del gruppo asta/azionatore del dislocatore. Sollevare il dislocatore o l'estremità dello stelo dalla sfera.
5. Sostituire i componenti usurati o danneggiati, se necessario. Riportare il dislocatore o l'estremità dello stelo sul gruppo asta/azionatore del dislocatore. Installare la coppiglia.
6. Installare la testina del sensore e il regolatore/trasmettitore. Tarare il regolatore/trasmettitore seguendo le procedure incluse nel manuale di istruzioni del regolatore/trasmettitore.

Sostituzione del gruppo asta/azionatore del dislocatore

La sfera sul gruppo asta/azionatore del dislocatore (Rif. 7) può essere troppo usurata per garantire una connessione sicura o talmente corrosa da impedire la rotazione corretta del dislocatore. Se necessario, sostituire il gruppo asta/azionatore del dislocatore.

ATTENZIONE

Se il dislocatore deve essere scollegato dal gruppo asta/azionatore prima di essere rimosso dal serbatoio di processo, sostenere adeguatamente il dislocatore per evitare che cada all'interno del serbatoio, danneggiandosi.

1. Dopo aver seguito la procedura corretta per la rimozione della testina del sensore e del dislocatore dal serbatoio di processo, spostare il gruppo del sensore in una zona adeguata per effettuarne la manutenzione. Sostenere il gruppo per evitare di danneggiare il dislocatore, lo stelo del dislocatore, il gruppo dell'asta del dislocatore e i componenti associati.
2. Rimuovere il regolatore/trasmettitore e il dislocatore (Rif. 10). Quindi rimuovere i dadi esagonali (Rif. 20) che fissano il braccio del tubo di torsione (Rif. 3) alla testina del sensore (Rif. 2). Separare il braccio del tubo di torsione dalla testina del sensore.
3. Usando lo strumento adatto, allentare e rimuovere il bullone superiore del cuscinetto pilota (Rif. 5). Sollevare il gruppo asta/azionatore del dislocatore dal bordo a lama di coltello del cuscinetto pilota (Rif. 4). Separare il gruppo asta/azionatore del dislocatore dall'estremità del gruppo del tubo di torsione (Rif. 9).
4. Se necessario, rimuovere il cuscinetto pilota rimuovendone il bullone inferiore. Installare un nuovo cuscinetto pilota con i bulloni.
5. Se necessario, sostituire il gruppo asta/azionatore del dislocatore e installarlo sul bordo a lama di coltello del cuscinetto pilota. Installare con cautela l'albero calettato sul lato cuscinetto dell'asta del dislocatore in un alloggiamento all'esterno dell'estremità saldata del gruppo del tubo di torsione.
6. Installare la testina del sensore e il regolatore/trasmettitore. Tarare il regolatore/trasmettitore seguendo le procedure incluse nel manuale di istruzioni del regolatore/trasmettitore.

Sostituzione del tubo di torsione

La corrosione o una perdita dall'estremità esterna del tubo di torsione indicano il deterioramento del gruppo del tubo di torsione (Rif. 9) o della guarnizione all'estremità del tubo di torsione (Rif. 14). L'uscita dell'albero rotante può divenire irregolare o venire a mancare in caso l'alloggiamento sull'estremità interna del gruppo del tubo di torsione non si innesti nel lato cuscinetto del gruppo dell'asta del dislocatore (Rif. 7).

1. Dopo aver seguito la procedura corretta per la rimozione della testina del sensore e del dislocatore dal serbatoio di processo, spostare il gruppo del sensore in una zona adeguata per effettuarne la manutenzione.

ATTENZIONE

Sostenere il gruppo del sensore per evitare di danneggiare il dislocatore, lo stelo del dislocatore, il gruppo dell'asta del dislocatore e i componenti associati.

2. Rimuovere il regolatore/trasmettitore e il dislocatore (Rif. 10). Quindi rimuovere i dadi esagonali (Rif. 20) che fissano il braccio del tubo di torsione (Rif. 3) alla testina del sensore (Rif. 2). Separare il braccio del tubo di torsione dalla testina del sensore.
3. Rimuovere i dadi (Rif. 18) e la flangia di tenuta (Rif. 6) che fissano la piastra di posizionamento (Rif. 8) all'estremità del braccio del tubo di torsione.

ATTENZIONE

Se a questo punto della procedura il dislocatore è ancora collegato all'asta del dislocatore, fare attenzione a non lasciare cadere il gruppo del tubo di torsione se si usa un cacciavite per fare leva alle Fasi 4 e 6. Il rilascio improvviso del dislocatore può causare danni.

4. Rimuovere la piastra di posizionamento (Rif. 8) rimuovendo le due alette.

   L'aletta verticale si inserisce in un foro della flangia del braccio del tubo di torsione (parte superiore della Figura 4). L'aletta orizzontale (nascosta dietro il cacciavite nella parte inferiore della Figura 4) si inserisce in una scanalatura all'estremità esterna del tubo del gruppo del tubo di torsione (la sezione esplosa nella Figura 4 mostra questa aletta alla destra dell'estremità esterna del tubo).

   La piastra di posizionamento può essere sollevata con una leva e rimossa dal braccio del tubo di torsione e dall'estremità esterna del tubo se il dislocatore è già stato scollegato dall'asta. Tuttavia, se il dislocatore è ancora collegato all'asta, porre la lama di un cacciavite nelle scanalature della piastra di posizionamento e dell'estremità esterna del tubo, come mostrato nella Figura 4. Girare lentamente la piastra di posizionamento in modo da liberare l'aletta dal braccio del tubo di torsione. Quindi riportare in posizione la piastra in modo da sostenere il dislocatore e disinnestare l'altra aletta della piastra dalla scanalatura nell'estremità esterna del tubo.
5. Tirare il gruppo del tubo di torsione e la guarnizione dell'estremità del tubo fuori dal braccio del tubo di torsione.
6. Installare una nuova guarnizione sull'estremità del tubo e inserire il gruppo del tubo di torsione nel braccio del tubo di torsione come mostrato nella Figura 4. Ruotare il gruppo del tubo di torsione finché il suo alloggiamento non si accoppia all'azionatore sul gruppo dell'asta del dislocatore, in modo che la flangia esterna del tubo si appoggi contro la guarnizione. Con il pollice poggiato sulla porzione superiore della piastra di posizionamento e un cacciavite infilato nella scanalatura, come mostrato nella Figura 4, ruotare la piastra e premere l'aletta sulla piastra all'interno del foro del braccio del tubo di torsione.
7. Installare la flangia di tenuta e fissarla con quattro dadi (Rif. 18) serrando tutti i dadi in modo uniforme.
8. Installare la testina del sensore e il regolatore/trasmettitore. Tarare il regolatore/trasmettitore seguendo le procedure incluse nel manuale di istruzioni del regolatore/trasmettitore.

Figura 4. Gruppi del tubo di torsione e dell'asta del dislocatore

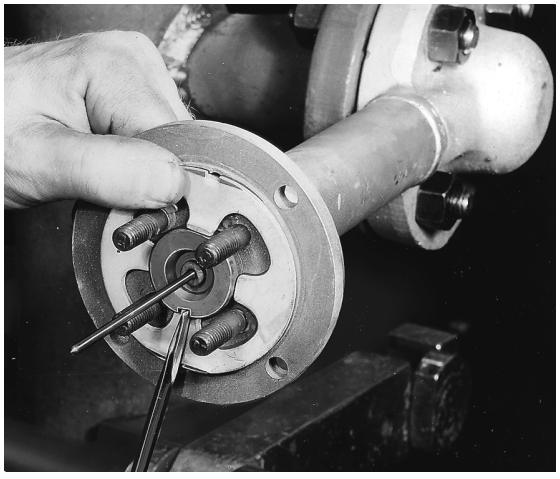

W0654-1/IL

RIMOZIONE O INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI POSIZIONAMENTO

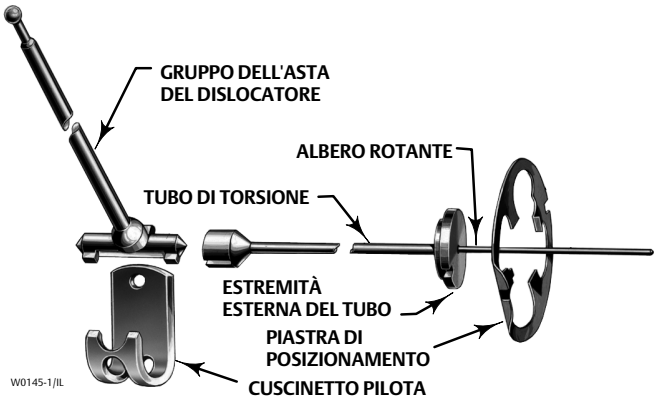

VISTA ESPLOSA DEL TUBO DI TORSIONE E DEL GRUPPO DELL'ASTA DEL DISLOCATORE

Sostituzione del braccio del tubo di torsione e cambio del montaggio

L'allentamento del cuscinetto pilota (Rif. 4), l'usura della superficie a lama di coltello del cuscinetto o una piegatura, l'usura o segni di corrosione del gruppo dell'asta del dislocatore (Rif. 7) possono compromettere le prestazioni. Controllare con particolare attenzione la sfera sull'asta del dislocatore.

1. Dopo aver seguito la procedura corretta per la rimozione della testina del sensore e del dislocatore dal serbatoio di processo, spostare il gruppo del sensore in una zona adeguata per effettuarne la manutenzione.

ATTENZIONE

Sostenere il gruppo del sensore per evitare di danneggiare il dislocatore, lo stelo del dislocatore, il gruppo dell'asta del dislocatore e i componenti associati.

2. Rimuovere il regolatore/trasmettitore e il dislocatore (Rif. 10). Quindi rimuovere i dadi esagonali (Rif. 20) che fissano il braccio del tubo di torsione (Rif. 3) alla testina del sensore (Rif. 2). Separare il braccio del tubo di torsione dalla testina del sensore.
3. Seguire la procedura corretta per rimuovere il gruppo del tubo di torsione (Rif. 9).
4. Rimuovere i bulloni del cuscinetto (Rif. 5), il gruppo dell'asta del dislocatore e il cuscinetto pilota.

Nota

Installare il cuscinetto pilota in modo che il bordo a lama di coltello sia rivolto verso l'alto dopo aver montato il braccio del tubo di torsione nell'orientamento desiderato. Poiché una variazione di 180° della posizione di montaggio del braccio del tubo di torsione determina il cambiamento dell'azione del regolatore o del trasmettitore da diretta a inversa o viceversa, l'azione del regolatore/trasmettitore deve essere invertita rispetto all'impostazione precedente alla variazione della posizione di montaggio.

5. Installare il cuscinetto pilota, il gruppo dell'asta del dislocatore e i bulloni del cuscinetto (Rif. 5) nel braccio del tubo di torsione. Installare una nuova guarnizione del braccio. Installare il braccio del tubo di torsione sulla testina del sensore o sul serbatoio di processo e fissarlo con i bulloni corretti (Rif. 19 e 20).

6. Installare il gruppo del tubo di torsione. Installare il dislocatore.
7. Installare la testina del sensore e il regolatore/trasmettitore. Tarare il regolatore/trasmettitore seguendo le procedure incluse nel manuale di istruzioni del regolatore/trasmettitore.

Simulazione delle condizioni di processo per la taratura dei regolatori e dei trasmettitori di livello Fisher

Per informazioni su come ottenere il supplemento ai manuali di istruzioni dei sensori 249, Simulazione delle condizioni di processo per la taratura dei regolatori e dei trasmettitori di livello Fisher (D103066X012), rivolgersi all'ufficio vendite Emerson Process Management o visitare il sito www.Fisher.com.

Ordinazione dei pezzi

Nel corso di qualsiasi comunicazione relativa a questa attrezzatura con l'ufficio vendite Emerson Process Management, fare sempre riferimento al numero di serie del sensore. A ciascun sensore è assegnato un numero di serie, stampato sulla targhetta dati (Rif. 54, non in figura) attaccata al braccio del tubo di torsione. Lo stesso numero si trova sulla targhetta dati del regolatore/trasmettitore nel caso di un'unità completa di regolatore/trasmettitore/sensore. Quando viene effettuata l'ordinazione di un pezzo di ricambio, includere il corrispondente numero pezzo a 11 caratteri incluso nell'elenco pezzi di seguito.

⚠ AVVERTENZA

Usare esclusivamente pezzi di ricambio originali Fisher. Non utilizzare per nessun motivo componenti che non sono forniti da Emerson Process Management sugli strumenti Fisher. L'uso di componenti non forniti da Emerson Process Management annulla la garanzia, può compromettere le prestazioni del dispositivo e potrebbe causare infortuni e danni.

Nota

Emerson, Emerson Process Management e tutte le loro affiliate non si assumono alcuna responsabilità per la selezione, l'uso o la manutenzione dei propri prodotti. La responsabilità per la selezione, l'uso e la manutenzione corretti dei prodotti è esclusivamente dell'acquirente e dell'utente finale.

Kit dei pezzi

Descrizione	Numero pezzo
Sensor Part Kit	
Kit contains keys 9, 11, 13, 14	
For 249BP	R249X000012

Elenco pezzi

Nota

I numeri pezzo si riferiscono esclusivamente ai pezzi di ricambio consigliati. Per i numeri pezzo non indicati, rivolgersi all'ufficio vendite Emerson Process Management.

Pezzi comuni del sensore

Rif.	Descrizione	Numero pezzo
2	Sensor Head For 249BP, 249CP, 249P (If a part number is required, contact your Emerson Process Management sales office.) Not req'd for 249V	
3	Torque Tube Arm For 249V (If a part number is required, contact your Emerson Process Management sales office.)	
4	Driver Bearing, S31600	
5	Driver Bearing Bolt, S31600 (2 req'd)	
6	Retaining Flange (If a part number is required, contact your Emerson Process Management sales office.)	
7	Rod/Driver Assy, S31600	
8	Positioning Plate, S31600	
9*	Torque Tube Assy(1) For 249BP N05500 Std wall Heavy wall Thin wall For 249CP S31600 Std wall Heavy wall For 249P N05500 Std wall Thin wall For 249V N05500 Std wall Thin wall	 1K4493X0012 1K4497X0012 1K4495X0012 1K4505000A2 1K4503000A2 1K4499X0012 1K4501X0012 1K4499X0012 1K4501X0012
10	Displacer(1) For 249BP, 249CP 3 inch X 14 inches (1600 psi), S30400 or S31600 2 inch x 32 inches (1500 psi), S30400 or S31600 1.5 inch x 60 inches (1800 psi), S30400 1.375 inch x 72 inches (1400 psi), S30400 For 249P 2.75 inch x 14 inches (6000 psi), S30400 or S31600 2.875 inch x 14 inches (4000 psi), S30400 1.75 inch x 32 inches (4200 psi), S30400 or S31600 1.9062 inch x 32 inches (3400 psi), S30400 or S31600 For 249V 3 inch x 10 inches (1600 psi), S30400 or S31603 (NACE) 3 inch x 14 inches (1600 psi), S31600 or S31603 (NACE) 2 inch x 32 inches (1500 psi), S30400 or S31600 2 inch x 32 inches (1500 psi), S31603 (NACE) 1.375 inch x 48 inches (1800 psi), S30400 1.5 inch x 60 inches (1800 psi), S30400	
11*	Cotter Spring(1), N04400 (2 req'd)	1A517942022
13*	Arm Gasket(1) For 249BP, 249CP thru CL600, graphite/SST For 249P CL900 & 1500 graphite/SST	 1E5629X0072 1A1297X0022
14*	Tube End Gasket(1) For 249BP, 249CP, or 249V thru CL600, graphite/SST For 249P CL900 & 1500 graphite/SST	 0Y0876X0052 0Y0876X0052
15	Stud Bolt(1), steel B7 (4 req'd) For 249BP, 249CP, 249V (249V thru CL600) For 249P CL900 & 1500	
16	Groove Pin, S31600 For 249BP, 249CP, 249P	
18	Hex Nut(1), steel B7 (4 req'd) For 249BP, 249CP, and 249V thru CL600 For 249P CL900 & 1500	

*Pezzi di ricambio consigliati

1. Questo componente è disponibile in un'ampia gamma di materiali, dimensioni o altre caratteristiche. Di seguito sono elencati le dimensioni, le caratteristiche e i materiali tipici. Per ottenere assistenza per la selezione di caratteristiche, materiali e dimensioni specifiche, contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management.

Figura 5. Configurazione del sensore 249BP Fisher

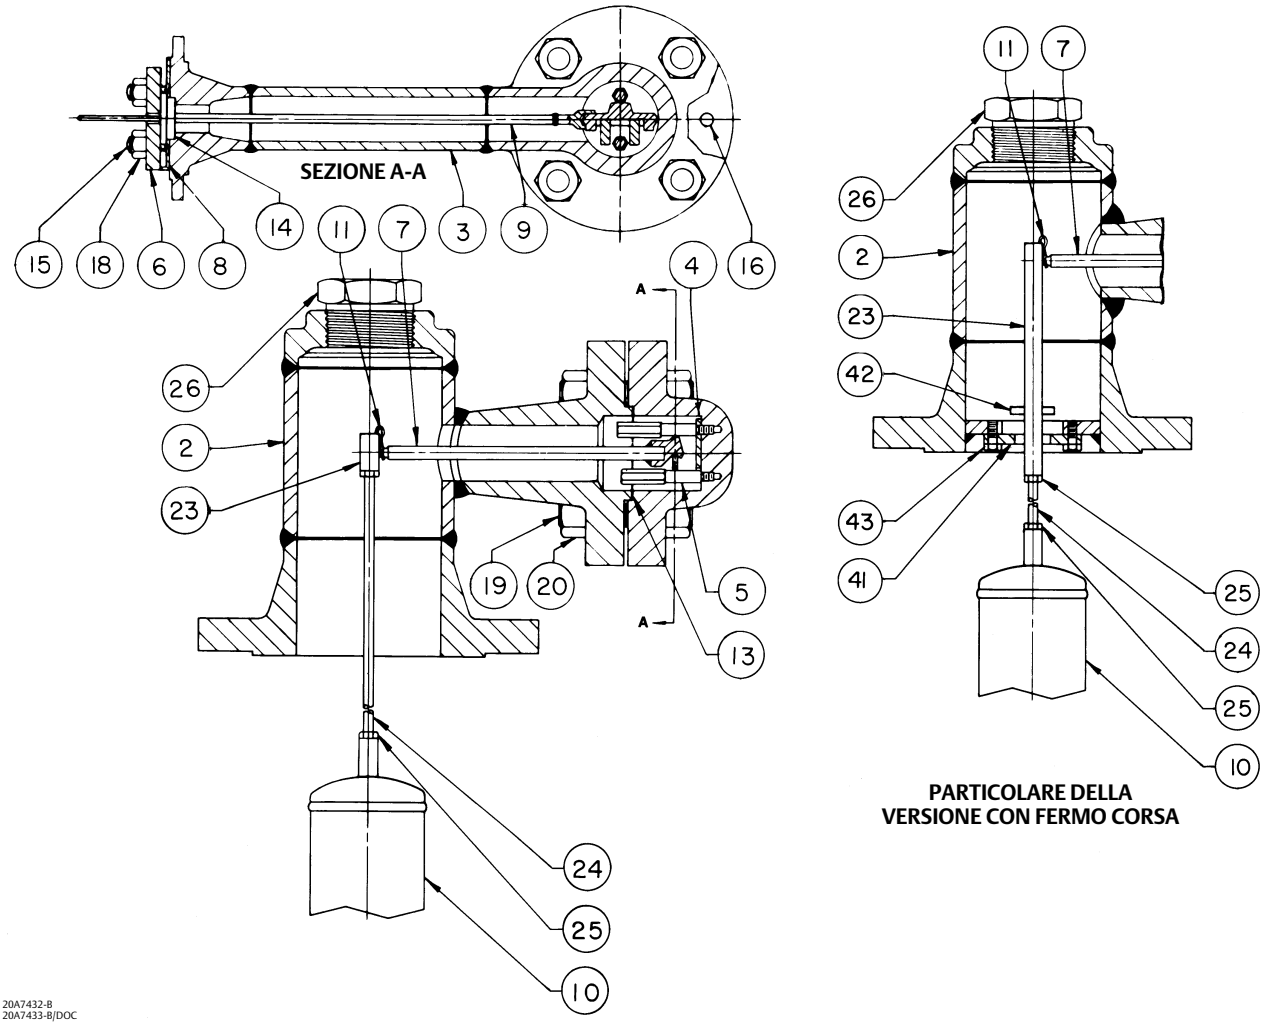

Rif.	Descrizione
19	Bolt Stud[1], steel B7 (4 req'd) For 249B, 249CP thru CL600 For 249P CL900 & 1500
20	Hex Nut[1], steel (8 req'd) For 249BP, 249CP thru CL600 For 249P CL900 & 1500
23	Displacer Stem End Piece[1], S31600 For 249BP, 249CP w/out travel stop For 249BP w/travel stop For 249P w/out travel stop For 249V Stem End Piece Rod Connector
24	Displacer Stem[1] When ordering a replacement displacer stem, specify length and desired material.
25	Hex Nut[1], B8M (2 req'd)
26	Pipe Plug[1], steel For 249BP For 249CP For 249P
35	Heat Insulator Ass'y (use only when specified)
36	Shaft Coupling (for heat insulator ass'y) Use only when specified
37	Shaft Extension (for heat insulator ass'y) Use only when specified
38	Set Screw (for heat insulator ass'y) (2 req'd) Use only when specified
39	Cap Screw (for heat insulator ass'y) (4 req'd) Use only when specified

1. Questo componente è disponibile in un'ampia gamma di materiali, dimensioni o altre caratteristiche. Di seguito sono elencati le dimensioni, le caratteristiche e i materiali tipici. Per ottenere assistenza per la selezione di caratteristiche, materiali e dimensioni specifiche contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management.

Figura 6. Configurazione del sensore 249CP Fisher

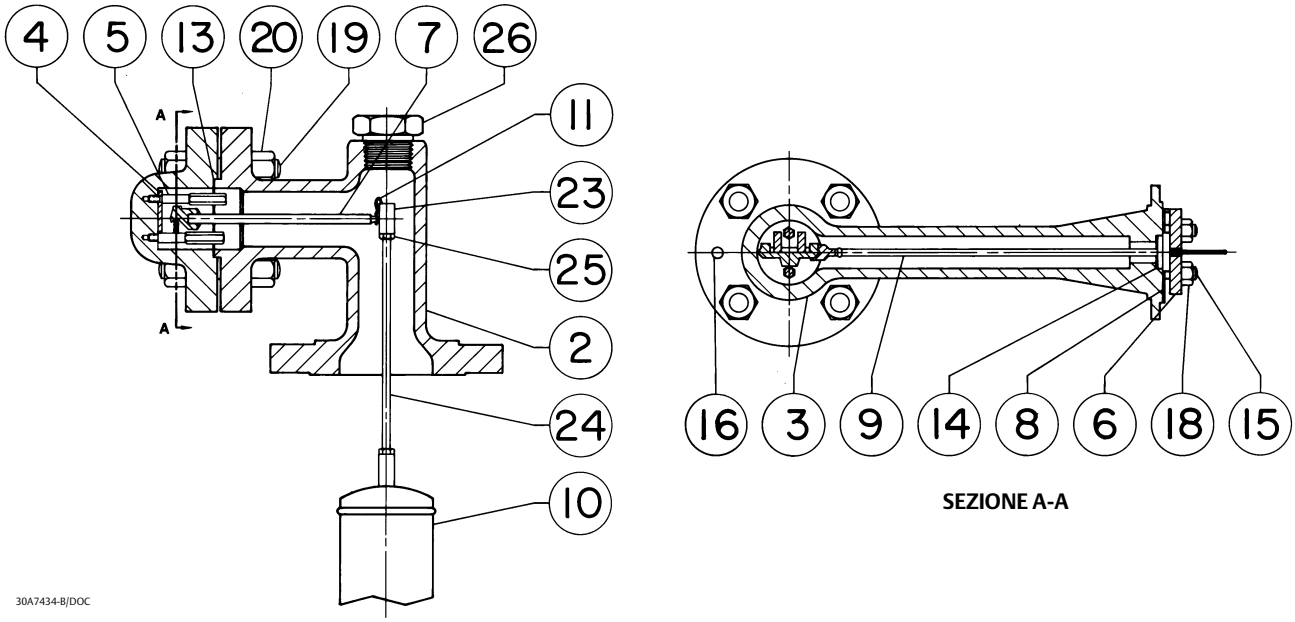

Rif.	Descrizione	Numero pezzo
40	Cap Screw (for heat insulator ass'y) (4 req'd) Use only when specified	
41	Travel Stop Plate, steel For 249V For 249BP	
42*	Groove Pin (travel stop pin), SST For 249BP not req'd for 249V	1A524635032
43	Cap Screw, hex head, steel (2 req'd) For 249BP	
44	Stud Bolt(1), steel B7 For 249BP w/ NPS 2 top flange, CL150 (4 req'd) w/ NPS 2 top flange, CL300 (8 req'd)	
45	Hex Nut(1), steel For 249BP w/ NPS 2 top flange, CL150 (8 req'd) CL300, 600 (16 req'd)	
46	Hex Nut, steel (4 req'd) For 249V	
52	Travel Stop Post, S31600 (4 req'd) For 249V	
53	Washer (for heat insulator ass'y) (4 req'd) Use only when specified	
54	Nameplate	
55	Drive Screw	
56	NACE Tag	
57	Wire	

*Pezzi di ricambio consigliati

1. Questo componente è disponibile in un'ampia gamma di materiali, dimensioni o altre caratteristiche. Di seguito sono elencati le dimensioni, le caratteristiche e i materiali tipici. Per ottenere assistenza per la selezione di caratteristiche, materiali e dimensioni specifiche, contattare l'ufficio vendite Emerson Process Management.

Figura 7. Configurazione del sensore 249P Fisher

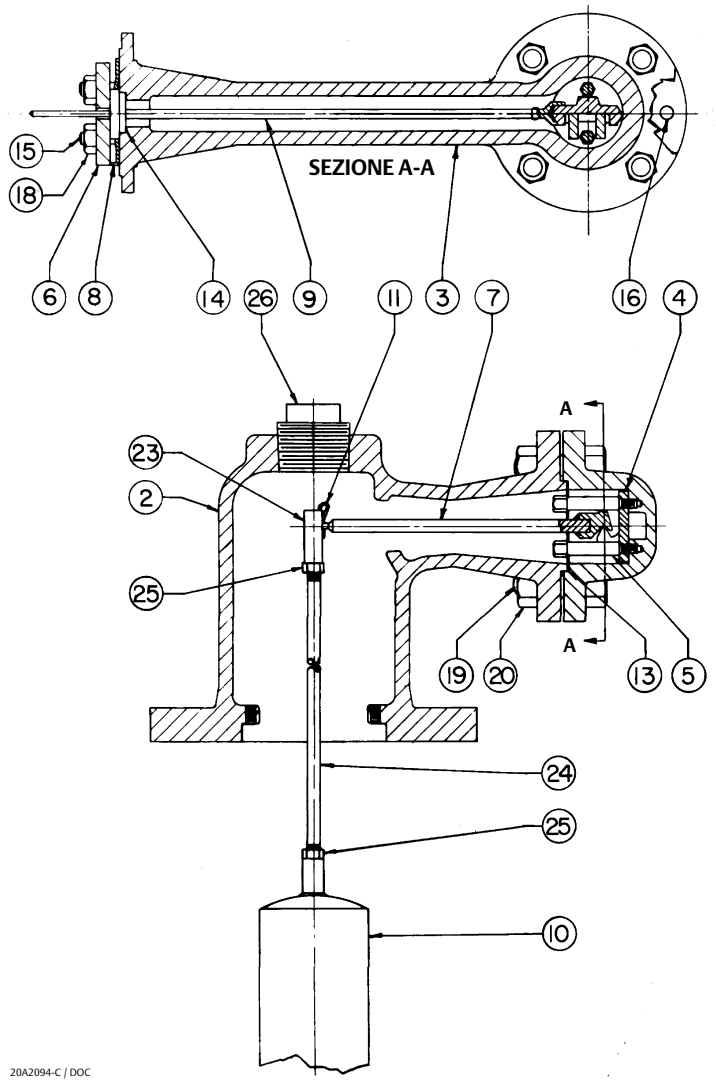

Figura 8. Configurazione del sensore 249V Fisher

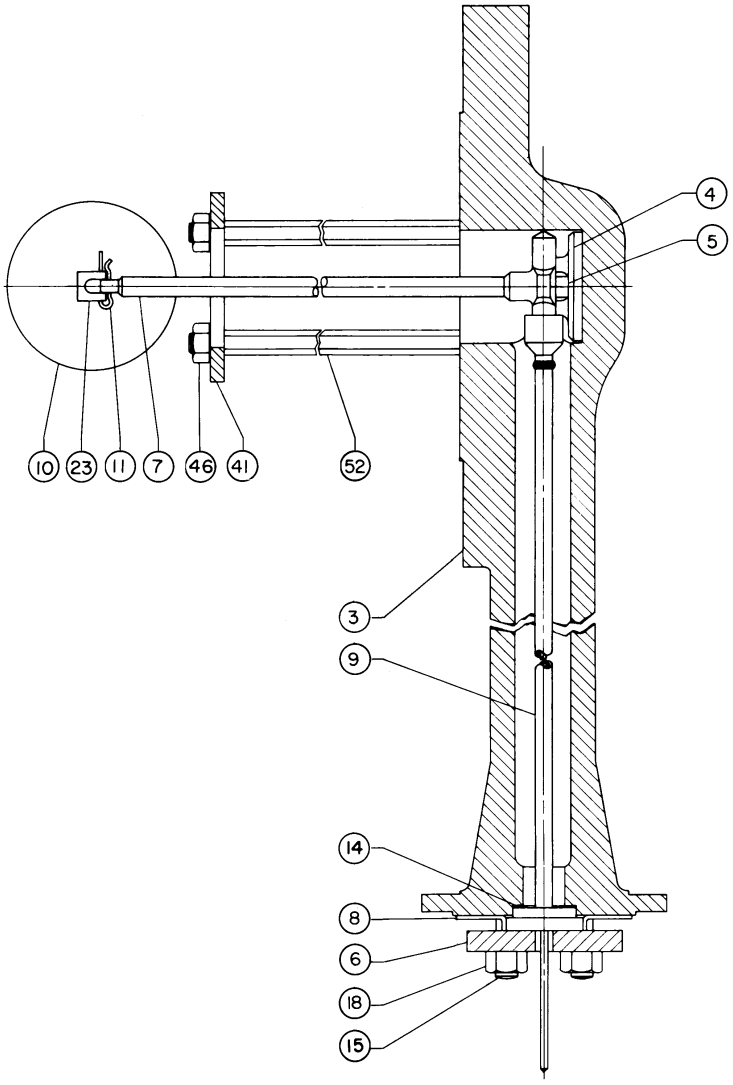

Fisher e FIELDVUE sono marchi appartenenti a una delle società di Emerson Process Management, divisione del gruppo Emerson Electric Co. Emerson Process Management, Emerson e il logo Emerson sono marchi commerciali e marchi di servizio di Emerson Electric Co. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

I contenuti di questa pubblicazione sono presentati solo a scopo informativo e, anche se è stato fatto il possibile per garantirne l'accuratezza, tali contenuti non devono essere interpretati come garanzie, espresse o implicite, in relazione ai prodotti e ai servizi qui descritti, al loro uso o alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, che sono disponibili su richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o migliorie al design o alle specifiche di tali prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Emerson, Emerson Process Management e tutte le loro affiliate non si assumono alcuna responsabilità per la selezione, l'uso o la manutenzione dei prodotti. La responsabilità per la selezione, l'uso e la manutenzione corretti dei prodotti è esclusivamente dell'acquirente e dell'utente finale.

Emerson Process Management
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Chatham, Kent ME4 4QZ UK
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com

©Fisher Controls International LLC 1997, 2011. Tutti i diritti riservati

EMERSON™
Process Management